隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益




聲寶養生陶瓷燉鍋(3.0L) 使用說明書

TQ-L6301CL

User Manual

電壓 110V/60Hz	消耗功率 240W	容量 3.0公升	
外型尺寸 W310XD240	淨重) XH245 (mm)	4.3 kg	

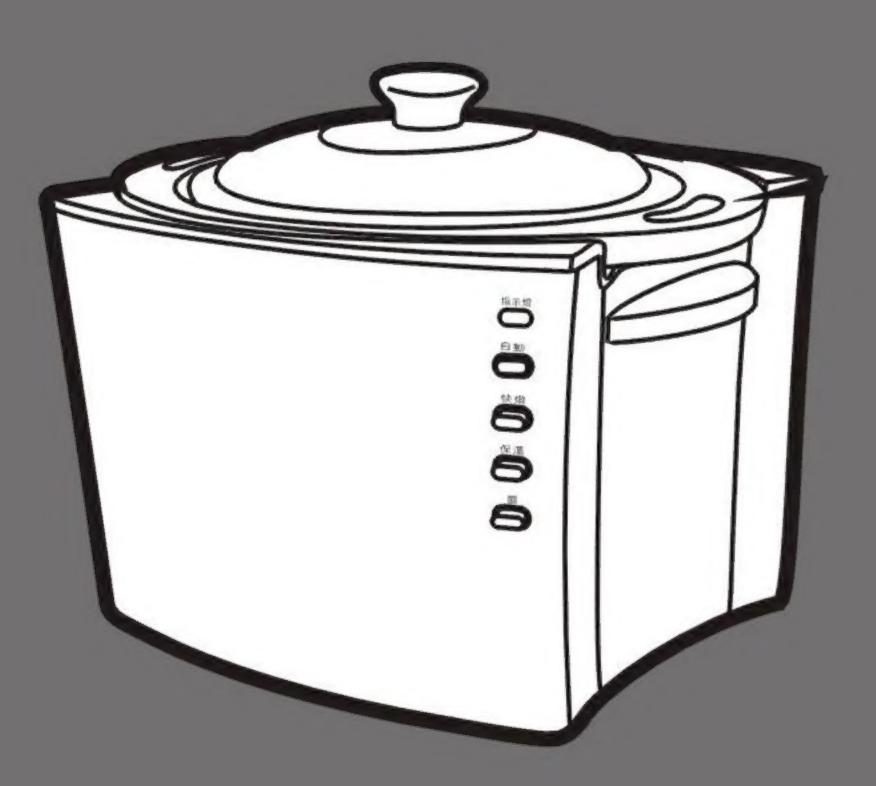

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。下列狀況可能不是故障,在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 。是否停電?
 - 。插頭是否插好?

送修前,請先聯絡0800-008-598 受費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

緊急處理方法


有燒焦味時-發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。請速與0800-008-598免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

各部名稱

- 1 透明玻璃蓋
- 2 陶瓷内鍋
- 3 外鍋
- 4 防燙把手
- 5 電源指示燈
- 6 按鍵開關
- 7 電源線及插頭

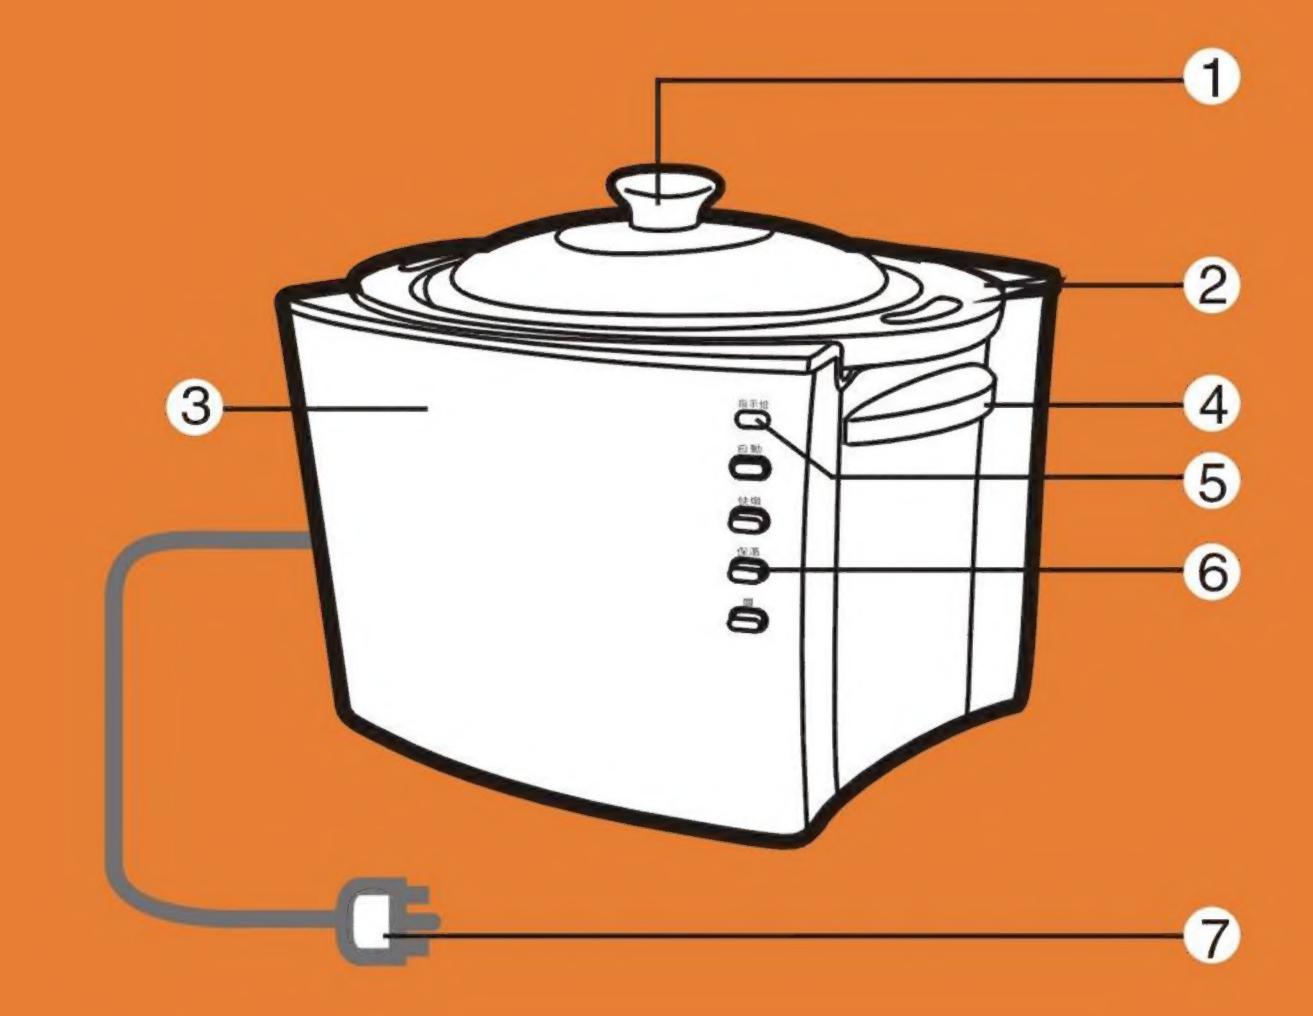


保養方法

電源線

本機使用之電源線為Y型連接方式電器,因修理時需用到特殊工具,如有損壞時,請送到指定之服務站換新。

機體

- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 請勿將外鍋接有電源線之本體放入水中或其它液體中。
- 陶瓷燉鍋可放入溫的肥皂水,除去食物的殘渣,不要用具有研磨功能的清潔工具清洗;建議使用布或海綿來 清洗殘渣,也可使用不含磨砂的清潔劑或醋來清除水垢或殘渣(注意:陶瓷内鍋在熱的狀態時,請勿立刻放 入水中,以免造成破裂)。
 - ※陶瓷内鍋,使用及清洗時要特別小心,防止打破。
 - ※陶瓷燉鍋玻璃蓋可用一般碗盤使用之清潔劑清洗即可。
- 外鍋部分,本體外觀及内部可使用軟布擦拭清洗並擦乾,不要用有研磨功能的清潔用具清洗。

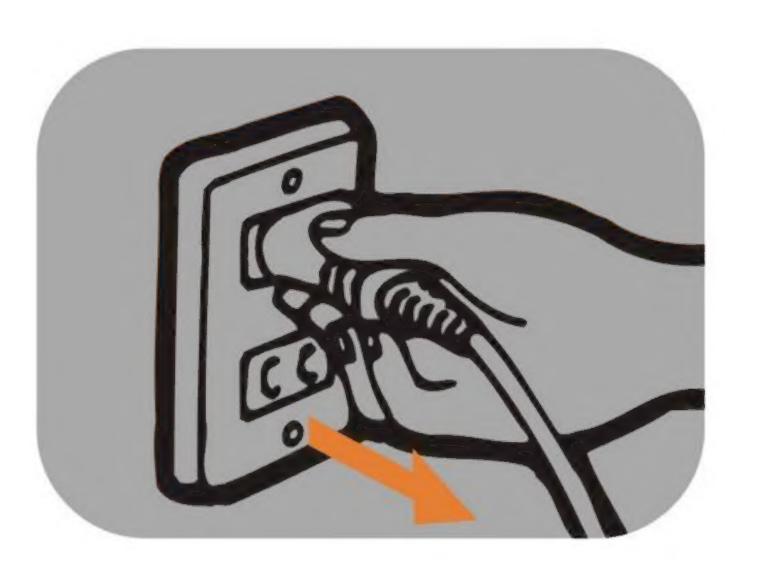




特別注意要點

安全注意事項

- 長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易生故障和危險。
- 請勿自行分解、修理及改造内部零件,有任何故障或異常的問題,請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用!收藏時,請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件,以冤造成損壞。
- 底盤及本體接電部位請勿用水沖洗,或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時,必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時,請立即停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 。電源線破損。
 - 。插頭鬆動。
 - 。碰撞或摔落損壞。
 - 。本體不慎掉入水中。



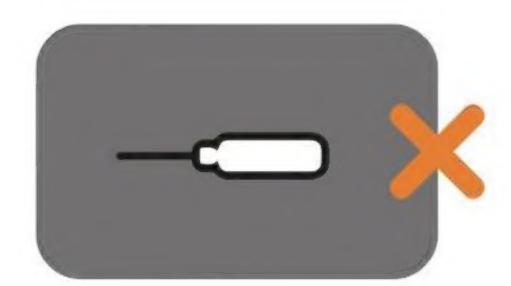

使用方法

插頭連接方法

 本機所使用的插頭請連接一般家用插座(110V,如圖1),切勿插入220V插座, 以免發生危險。

使用方法

- 將食材加入陶瓷燉鍋中,再加入適量的水(如圖2)。
- 再將裝好食材的陶瓷燉鍋,放入外鍋中,並蓋上玻璃蓋(如圖3)。
- 按下欲燉煮之按鍵,此時電源燈會亮起(如圖4)。
 - 。按下自動(1200W)按鍵,燉鍋煮滾後會自動跳至保温;若欲停止,按下"關閉"鍵即可。
 - 。按下快燉(2400W)按鍵,燉煮完畢後直接按下"關閉"鍵即可。

※注意:燉煮完成後,陶瓷内鍋上蓋高溫燙手,拿取時請小心!









使用方法

※燉雞:

- 將處理過的整隻或半隻雞放入陶瓷燉鍋中,加入調味食材(如:紅棗、枸杞...等)於鍋中。
- 再加入些許的水,蓋上玻璃蓋,按下"自動"按鍵(若欲快速燉煮,可使用"快燉"按鍵),待時間到後按下"關閉"鍵即可。

※熔跳:

•加入米飯和適量的水及食材(如:南瓜、紅棗薏仁、蕃薯...等),按下"自動"按鍵(若欲快速燉煮,可使用"快燉"按鍵),待時間到後按下"關閉"鍵即可。

※蔬菜類是否需預炒:

- 一般的不需要,只需將切塊的蔬菜與其他食品攪拌。
- 唯一的例外:為了增加口味,茄子需要半熟或預炒一下。

※香草與香料:

香草葉子或整個香草和香料是較常用的調料,但他們的調味功能會被加強,所以在使用時可減少一半的用量。假如您使用了香草或香料的根部,在最後一小時加入即可。

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所,可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書,並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示,確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時,請握住插頭部位,切勿拉住電源線,以冤電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方,亦勿讓電源線靠近發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時,請置放在平坦地方。

陶瓷内鍋注意事項

- 即使再好的陶瓷燉鍋,均不能忍受急劇的溫度變化,因此為了避免溫度急劇變化,勿將冷凍食品直接放入。
- 請勿使用陶瓷燉鍋儲存食物或回熱食物。
- 瓷鍋燉鍋具有耐熱及微波安全性;當放入微波爐或烤箱時,不可使用塑膠件蓋子。也不可將其放在煤氣或電爐及其它高溫熱源上使用。
- 若想清洗脂肪或去除肉等殘渣,請先用煮鍋濾掉油脂,再放入鍋中烹煮。
- 悶煮時,請勿放入過量的水,才能保持食物的水分和營養。





